# 施工完了

確認日 年 月 確認者

1□から6□を

**◆施工完了後は、必ず以下のポイントをチェックしてください ◆** 



### クイックファスナーを 正しく取り付けていますか

- ●クイックファスナーが確実に固定されていること。 ●給水ホースが回らないように持ち、クイックファ
- スナーが軽く回ること。 ●給水ホースを引っ張っても抜けないこと。



止水栓を開け

●水道の元栓を閉めた場合 は開けてください。

●十分開いていないと洗浄

強さが得られないことが

ていますか

軽く回ること

※クイックファスナーが正しく取り付けされていな いと水漏れが発生するおそれがあります。 再度、取り付け手順に従ってください。

### 温水タンクに水が 入っていますか

- ●設置完了後、ノズル掃除スイッチを 押すと、ノズルが出て、タンクに注水 を始めます。約1分後、ノズルから水 が下向きに出るとタンクに水が入って います。
- ※ノズルの左から出る水は、圧力逃がし 水であり、水漏れではありません。

### 着座センサーは 正常に 働きますか

に出ないようになっています。 ビニール袋などを便器にはさ み、着座センサーを手で覆っ たまま、じまたはしるを 押し、洗浄水が上に出ること を確認してください。

### 水漏れして いませんか

あります。

- ●水漏れがないか必ず 確認してください。
- ●水漏れしている場合は、 必ず止水栓を閉め、再度 正しく接続してください。

電源は入って いますか

●電源ランプは点灯していますか。

お願い ●試運転は、必ず行ってください。(16ページ)


ビニール袋など 電源ランプ

> 配管方法などはイラストと異なる 場合があります。

### パナソニック株式会社 トワレ・ヒーティングビジネスユニット

DL949A-QKCP1 CS0310-1110

### **Panasonic**

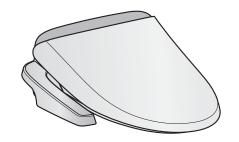

### 設置工事説明書

温水洗浄便座「家庭用

品番 DL-EDX20 DL-EDX10

ページ

取付

試運転

安全な工事をするために、この設置工事 説明書に基づいて設置してください。 工事終了後は、取扱説明書、保証書とと もに大切に保管し、必要なときにお読み ください。

●イラストは、品番により異なる場合が あります。

パナソニックホームページで 取り付け手順を動画で公開しています。

panasonic.jp/toilet/

	●安全上のご注意2	
U	●設置の前に ······3	
	●各部の名前と同梱部品の確認4	
2	●設置工事の流れ ··········6  ●止水栓を閉める ········8  止水栓がある場合 止水栓がない場合	
	●分岐金具を取り付ける9	
	初めて温水洗浄便座を取り付ける場合 既設の温水洗浄便座から取り替える場合 …10	
3	<ul> <li>●給水ホースを本体に取り付ける12</li> <li>●本体を取り付ける13</li> <li>●給水ホースを分岐金具に取り付ける …14</li> <li>●アース線の接続15</li> <li>●止水栓を開ける15</li> </ul>	
4	●試運転16	
5	●こんなときは18	
	●施工完了チェックシート裏表紙	



### 安全上のご注意

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

### ⚠警告



#### D種接地工事を行う

アース工事がされていないと、漏電 のときに感電する原因となります。



### 電源プラグは根元まで確実に 差し込む

差し込みが不完全ですと、感電や発熱 による火災の原因となります。傷んだ プラグ・ゆるんだコンセントは使用し ないでください。

### 設置工事は、設置工事説明書 に従って確実に行う

説明書に従って行わないと、水漏れ、 火災、感電の原因となります。

### 設置工事部品は、必ず付属部品 および指定の部品を使用する

指定の部品を使用しないと、水漏れ、 火災、感電の原因となります。

### 電気工事は、内線規程に従って 施工する

内線規程に従わないと、火災、感電の 原因となります。

### コンセントのアース端子に アース線を取り付ける

アース工事がされていないと、漏電 のときに感電する原因となります。



### 水場使用禁止

#### バスルーム内など湿気の 多い場所には設置しない

感電や火災の原因となります。



#### コンセントや配線器具の 定格を超える使い方や、 交流100 V以外での使用 はしない

たこ足配線などで、定格を超え ると、発熱による火災の原因と なります。

#### 電源コード、電源プラグ を破損するようなことは しない

傷んだまま使用すると、感電や ショートして火災の原因とな ります。

### ぬれた手で、電源プラグ の抜き差しはしない

感電の原因となります。

### 上水道以外には接続しない

ぼうこう炎や皮膚の炎症など を起こす原因、または異物の 混入などで配管がつまり、故 障の原因となります。



### 水道工事などは、 市町村の水道条例 に基づいて行う

(注意

条例に基づいて行わな いと、水漏れの原因と なります。

### 移動や設置時、 本体を持つ

便座・便ふたを持つと 本体から外れ、けがを する原因となります。

### 設置の前に

- お願い 本体の取り付けが完了するまで電源プラグをコンセントに差し込まない。故障の原因
  - 本体内の残水が凍結している場合は、本体を暖かい部屋に放置し、残水がとけてから 設置する。
  - 必ず同梱の分岐金具をご使用ください。


- お知らせ この商品は水道水を使って検査をしています。商品を取り出す際に多少の水滴が出る ことがありますが、故障ではありません。
  - 使用水圧範囲は49~735 kPa、{0.5~7.5 kgf/cm<sup>2</sup>} です。
  - 便器の種類によっては、便座脚ゴムが便器の上に載らず、がたつく場合があります。


### ■給水管の長さの確認

同梱のフレキシブルパイプの長さは300 mmです。 フレキシブルパイプは切断しないでください。


右図のA寸法が、約150~330 mmの場合は、取り付けできます。 上記以外で②③の場合は、部材購入が必要です。

同梱のフレキシブルパイプ (給水管)

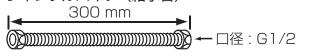

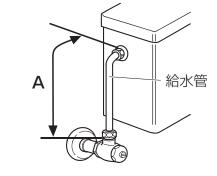


#### ①A寸法が約150~330 ②給水管が短い場合 mmの場合の設置例

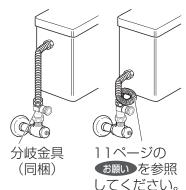

または外れない場合 A寸法が約150 mm以下 購入してください。

ではフレキシブルパイプ が曲げられず、取り付け られません。この場合、 9ページを参照してくだ

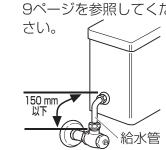

### ③A寸法が約150~330 mm以外の場合 別売品またはホームセンターなどで市販品を

フレキシブル パイプの長さ 本体希望 小売価格 品番 630⊞ 250 mm AD-HS25B (税抜600円) **756**<sub>円</sub> 別売品 350 mm AD-HS35B (税抜720円) 809<sub>m</sub> 400 mm AD-HS40B (税抜770円) |市販品 | 400 mm以上 | A寸法の市販品を購入してください。

☆は、システム部材開発センター扱い(別売品)です。 価格は2010年5月現在の希望小売価格です。 価格・品番は変更される場合があります。

### ■ご準備いただくもの



メジャー



プラス ドライバー




モンキー レンチ



バケツ・ぞうきん

### 各部の名前と同梱部品の確認

#### 設置方法によっては、パッキンなど、使用しない部品があります。

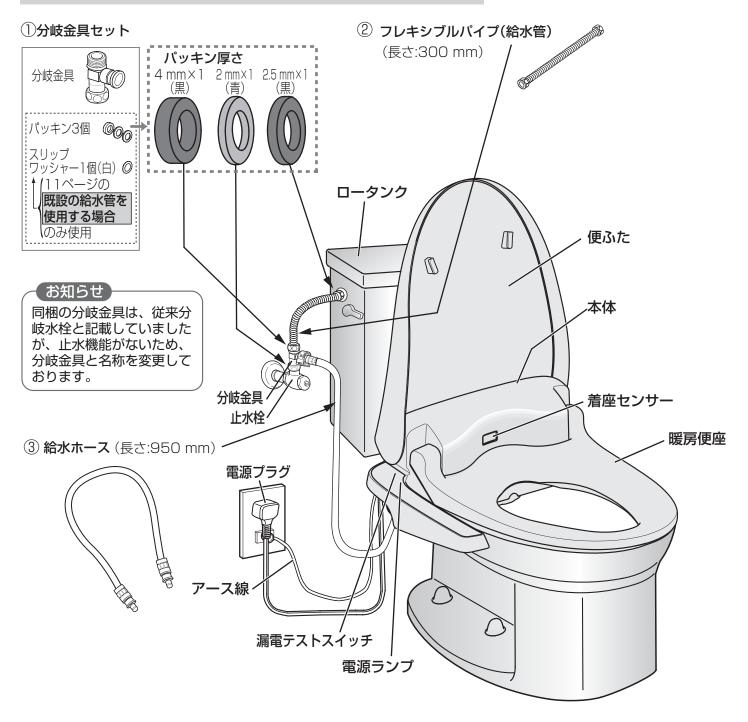

同	梱部品]	同梱部品をチェック	フしてくオ	ごさい。 🗸 デェック	【别	<b>売品</b> 】(サービスルート技	及し1)
番号	1	部品名	数量	チェック欄	記号	部品名	咅
	パッキン		1		(A)	別売分岐水栓・キャップセット (9ページ) 分岐水栓 キャップカバー キャップA パッキン大:黒2.5 mm厚さ×1	ADL
(2)	フレキシ	ブルパイプ (給水管)	1			説明書	

2

設置工事説明書

部品品番 ※ 数量

ADL531A-B4JS

| 別売品の (A)は、配管の状態によって必要な | 場合があります。販売店でご購入ください。

### ⚠警告

### 同梱のパッキンを使用する



③ 給水ホース

⑦ スパナ


4 取付ボルトセット

⑤ クイックファスナー


|⑥ |説明書セット |取扱説明書


他のパッキンを使用されますと接続部が 破損するおそれがあります。

④ 取付ボルトセット

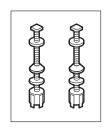





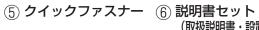

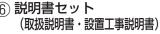




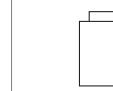

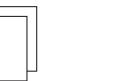




## 設置工事の流れ

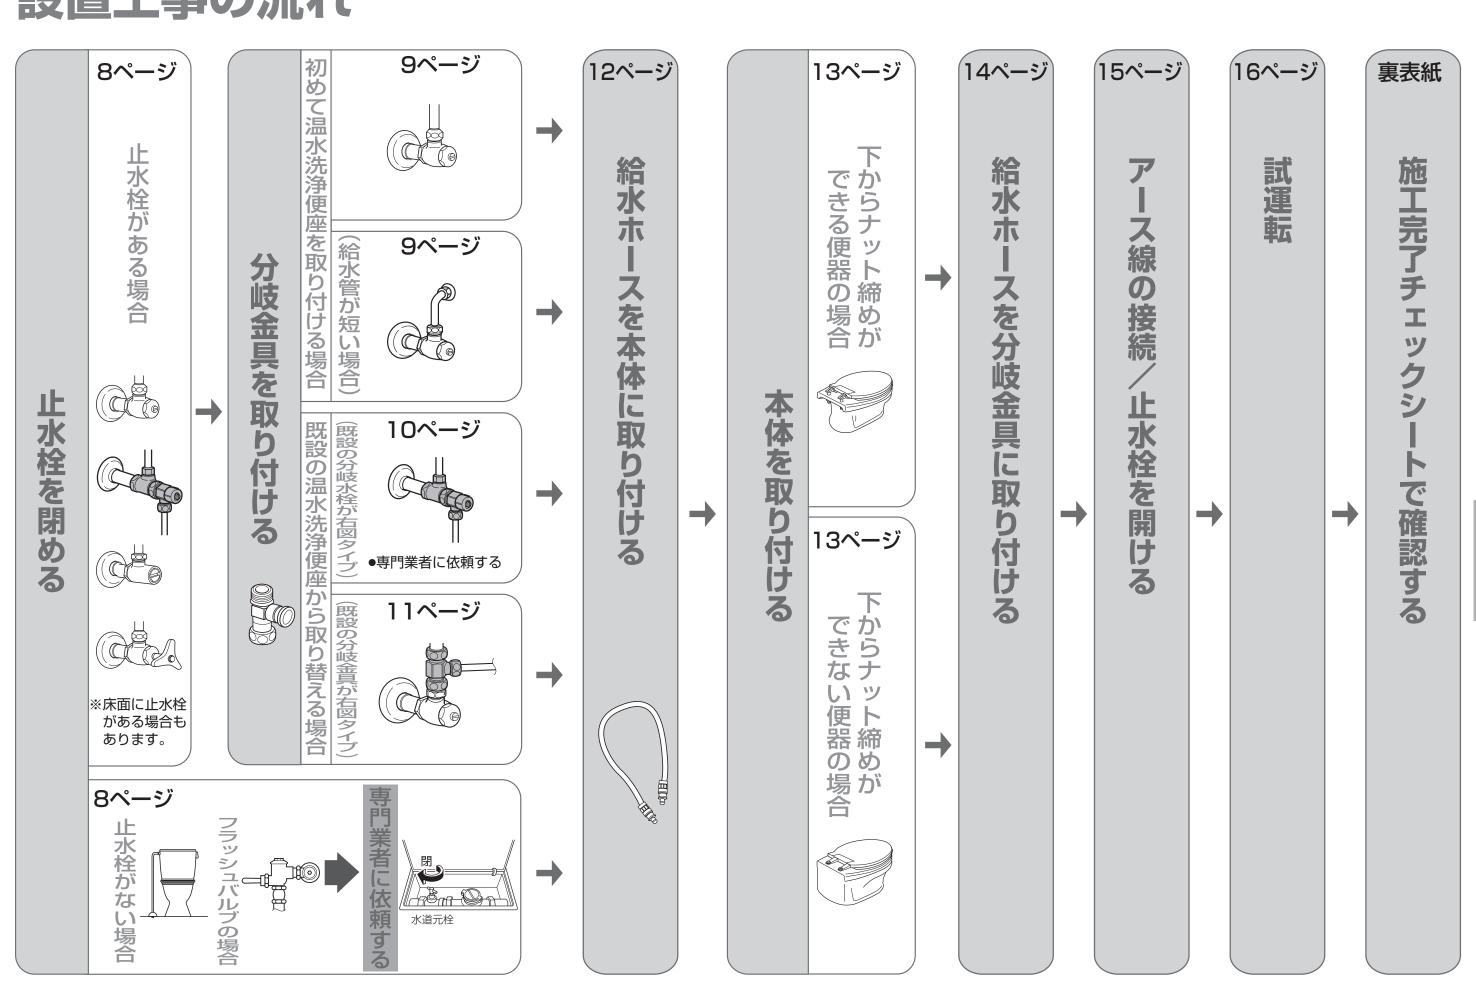

### 止水栓を閉める


### ■北水栓がある場合

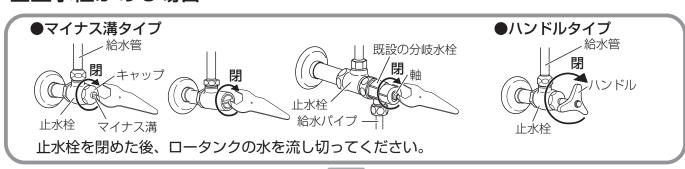

### 9~11ページ

### 分岐金具を取り付ける

### ■止水栓がない場合 → 設置については専門業者に依頼してください

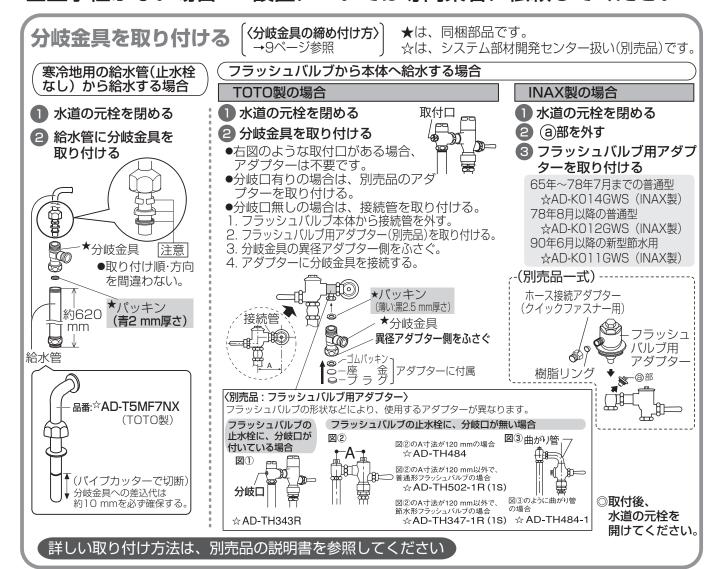

12ページ


給水ホースを本体に取り付ける

## 分岐金具を取り付ける初めて温水洗浄便座を取り付ける場合

★は、同梱部品です。 (サ)は、サービスルート扱い(別売品)です。


給水管が短い場合、給水管が外れない場合

### ■ 止水栓が閉まっていることを 確認し、給水管を外す

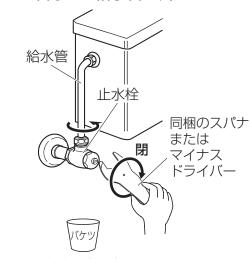


- 配管内の残水が出ますので、 バケツなどで受けてください。
- 2 分岐金具を止水栓に、 取り付ける



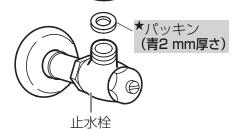

### 〈分岐金具の締め付け方〉

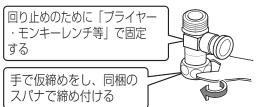

下記の別売品を販売店で購入してください。 ロータンクの給水口と止水栓 の間の距離が短く本体同梱の 分岐金具とフレキシブルパイ プが接続できない場合や、給 水管が外れない場合は、別売 の分岐水栓を下記に従って接

続してください。

#### 〈別売品 A〉 別売分岐水栓・キャップセット (品番: ADL531A-B4JS)

止水栓




■ 水道の元栓を閉める

給水口

給水管

- ② 別売品の分岐水栓を取り付ける
- ③ 本体同梱の分岐金具を取り付ける

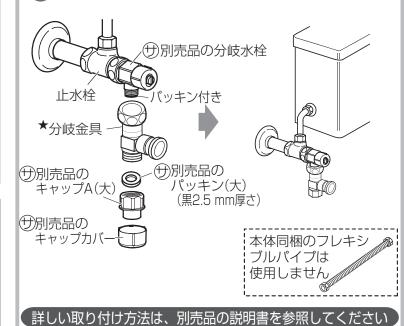

11ページ 分岐金具を取り付ける (2) 給水管の取り付け

12ページ

給水ホースを本体に 取り付ける


11

### 分岐金具を取り付ける

から取り替える場合 既設の温水洗浄便座




### 止水栓を元に戻す必要があります(専門業者に依頼してください)

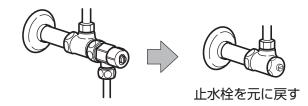



- 元栓を閉める前にガス湯沸器や洗濯機などを 使用中の場合は止めてください。
- ●閉栓後は近くの蛇口などで給水が止まっている ことを確認してください。

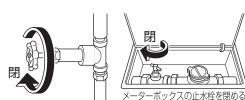

、マンションの場合

水道メーターと一体に なった元栓の場合



#### 2 給水パイプを外す 給水管、

下記の部品が必要です

座金パッキン

ーキャップ


止水栓コマ



③ 既設の分岐水栓を止水栓から外す



配管内の残水が出ますので、 バケツなどで受けてください。

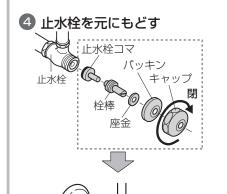

11ページ


5 止水栓が閉まっていることを確認し、 給水管を外す



配管内の残水が出ますので、

分岐金具を取り付ける


6 分岐金具を止水栓に、取り付ける 〈分岐金具の締め付け方〉 →9ページ参照

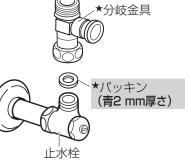


バケツなどで受けてください。

2 給水管の取り付け

#### ★は、同梱部品です。

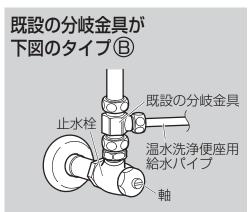

■ 給水管を外してから、同梱の分岐金具に交換する 「**〈分岐金具の締め付け方〉→**9ページ参照 〕

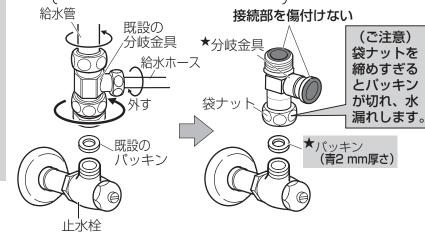

(ご注意)

因になります。

● 配管内の残水が出ますので、 バケツなどで受けてください。

### 2 給水管の取り付け

●既に給水管がフレキシブルパイプや給水ホースで接続されている場合は、そのまま使用できます。

#### 同梱のフレキシブルパイプを使用する場合

同梱のフレキシブルパイプを使用し、接続する。

∭∭←口径:G1/2

### お願い

フレキシブルパイプは

- ●曲げ過ぎない
- ●何度も曲げ直さない(折れることがあります)
- ●切断しない

手洗い・ボール

ロータンク・

★パッキン

★パッキン

(厚い:黒4 mm厚さ)

★分岐金具

止水栓

(薄い:黒2.5 mm厚さ)

●長さが合わないときは、別売品または、ホームセンター などで市販品を購入してください。

袋ナット

(ご注意)

袋ナットを

締めすぎる

とパッキン


が切れ、水

漏れします。

### 既設の給水管を使用する場合

- ●分岐金具側に給水管を接続し、ロータンク 給水口にあうような長さに給水管を切断。 (フレア加工している場合は、切断長さに
- ●分岐金具への差込代は約10 mmを必ず 確保する。



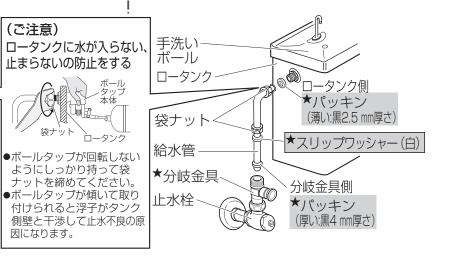


12ページ


### 給水ホースを本体に取り付ける

### 給水ホースを本体に取り付ける

### ■ 本体への接続

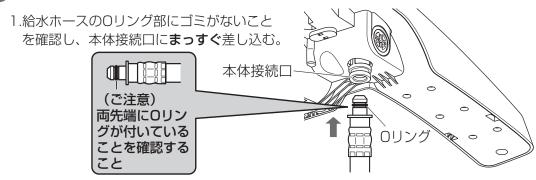

2.クイックファスナーを給水ホースと 本体接続部に確実に奥まで差し込む。 (「パチッ」と音がします)

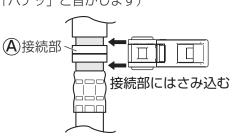

見やすい位置

に回してフッ クを固定する

軽く回ること

折り曲げる ①

クイック

ファスナー

お願い

してください。

悪い接続例

なります。

で注意

に差し込む

● フックが閉じないときは、A

接続部に確実に奥まで差し込

まれていないため、再度クイ

ックファスナーを差し込み直

※フックが確実に固定されてい

ないとクイックファスナーが

外れ、重大な水漏れの原因と

フックが固定されていない

● 給水ホースは切断しない

もので傷を付けない

●給水ホースに刃物など鋭利な

● 本体接続口にOリングが咬

み込まないようにまっすぐ

- 3.フックを確実に固定する
- ●フック穴側を折り曲げる **2**フックつめ側をフック穴側に

折り曲げ固定する (「パチッ」と音がします)



4.給水ホースが回らないように持って クイックファスナーが軽く回ること を確認する。

※軽く回らない場合は、正しい位置に 取り付けされていません。



給水ホースが短い場合は、**別売品**を販売店で


### ご購入してください。 1300 mm用 AD-DQPGW13

### 2500 mm用 AD-DQPGW25

### 2 必ず確認する

- クイックファスナーが確実に固定されているか確認してください。
- ●給水ホースを引っ張って、本体接続口から抜けないことを確認してください。

### 本体を取り付ける

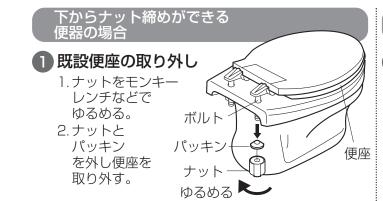


#### (ナットがさびてゆるまないときは)

- 市販のねじゆるめスプレー剤などでゆるめる。
- 取れないときは、金のこでボルトを切断する。

#### (2)本体の取り付け(同梱の取付ボルトセット使用)

- 1. 取付ボルトからナット・樹脂ワッ シャー・パッキンAを外す。
- 2. 取付ボルトの頭を本体裏面にある 本体固定板の溝に差し込む。
- 3. パッキンBを上に動かして、本体 固定板と取付ボルトを仮固定する。
- 4. 本体を便器に取り付け、取付ボルトにパッキンA ・樹脂ワッシャーの順で取り付けた後、ナットを 手でしっかり締め付ける。

#### (お願い) 工具でナットを締め付けないでください。

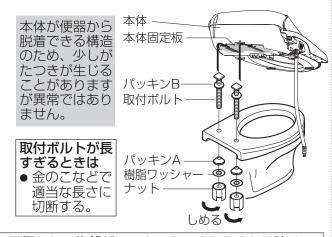

#### ■便ふたの後部がロータンクにすれるまたは強く 当たる場合 ⇒すれない程度に少し前に引き

出して取り付ける。

■便器によって便座が倒れやすい場合 ⇒倒れない程度に少し前に引 き出して取り付ける。 本体裏面のノズル収納部が

便器に乗り上げないように 便ふた 注意する。

の後部 ノズル収納部 少し前に引き出 して取り付ける

### 下からナット締めができない 便器の場合

■ 既設便座の取り外し


固定ねじ2本を ゆるめ、取り外す。

取り外した部品は、 取り付け時に使用 します。



2 本体固定板の取り外し

本体裏面より本体固定板を取り外す。

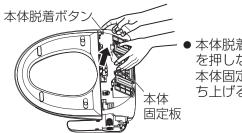

本体脱着ボタン を押しながら 本体固定板を持 ち上げる。

### 3 本体固定板の取り付け (既設の部品を使用)


位置を決め、取り 外した既設部品を 使用し、本体固定 板を便器に取り付 ける。

> 上面施丁用 固定部品 (既設部品)



### 4 本体の取り付け

- ①右図のように△マー ク部に凹部を合わせ
- ②手前を浮かせた状態 で斜めに差し込む。
- ③「カチッ」と音がす るまで上から押す。
- ●コードを本体と便器の 間にはさみ込まないよ うにしてください。

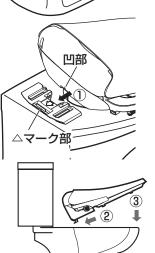

本体を便器に設置後、本体を軽く持ち上げ、しっかりと固定されていることを確認してください。

### 給水ホースを分岐金具に取り付ける

分岐金具


### 1 分岐金具への接続

1.給水ホースのOリング部にゴミ がないことを確認し、分岐金具 の接続口にまっすぐ差し込む。

(ご注意) 給水ホースをねじって 差し込むと、Oリングが切れる おそれがあります。

2.クイックファスナーを給水ホー スと分岐金具接続部に確実に奥 まで差し込む。

(「パチッ」と音がします)

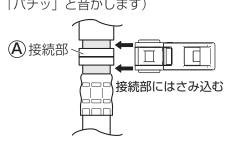

3.フックを確実に固定する

●フック穴側を折り曲げる


2フックつめ側をフック穴側に 折り曲げ固定する

(「パチッ」と音がします)




4.給水ホースが回らないように持っ てクイックファスナーが軽く回る ことを確認する。


※軽く回らない場合は、正しい位 置に取り付けされていません。

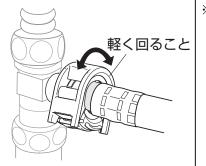


### 2 必ず確認する

- クイックファスナーが確実に固定されているか確認してください。
- ●給水ホースを引っ張って、分岐金具接続口や本体接続口から抜けない ことを確認してください。

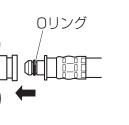

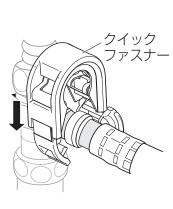

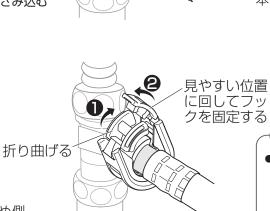



先端にOリング

が付いている

ことを確認する

分岐金具

止水栓 -

給水ホース

本体接続口

(ご注意)

● フックが閉じないときは、A 接続部に確実に奥まで差し込 まれていないため、再度クイ ックファスナーを差し込み直 してください。

#### 悪い接続例

※フックが確実に固定されてい ないとクイックファスナーが 外れ、重大な水漏れの原因と なります。




#### で注意

- 給水ホースは切断しない
- 給水ホースに刃物など鋭利な もので傷を付けない

### アース線の接続

### 必ずコンセント側へ接続してください


(アース付きコンセントでない場合は、アース 工事を販売店にご依頼ください)

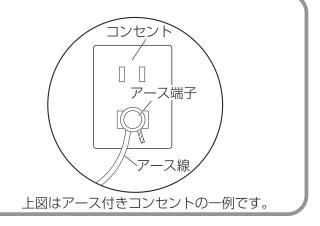

### 止水栓を開ける

#### 各接続部がきっちりと接続されていることを確認してください。

- 水道の元栓を閉めた場合は開けてください。
- ●手洗いボールから水があふれたり、飛び散ら ない程度に止水栓の軸をゆっくり開けてくだ さい。
- ●十分開いていないと洗浄強さが得られないこ とがあります。

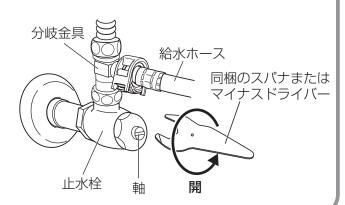


### 試運転

**試運転の前に…** 水道の元栓、止水栓が開いていることを確認してください。 (十分開いていないと洗浄強さが得られないことがあります) 給水接続部から水漏れがないかを確認してください。

- 🚺 本体梱包用のビニール袋などをはさむ (便座と便器の間)
- 2 電源プラグを差し込む
  - 電源ランプが約10秒間点滅後点灯に変わり ます。
- 3 漏電テストスイッチを2秒以上押す 漏電検知機能が作動し、電源が切れます。 (漏電ランプ点灯、電源ランプ消灯)
- 4 電源プラグを抜く
  - ●漏電ランプが消灯することを確認する。

- **6** 電源プラグを差す
  - 電源ランプが約10秒間点滅後点灯に変わり ます。

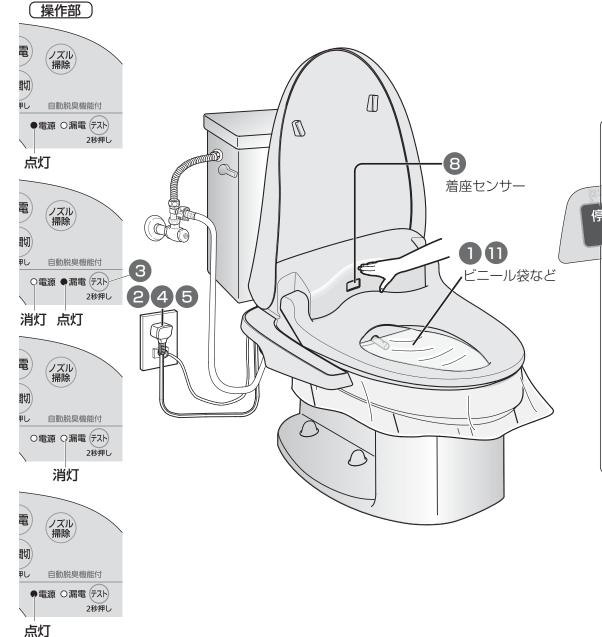

- ノズル を押す ●ノズルが出て、本体の温水タンクに注水を始めます。 約1分後、ノズルから水が下向きに出ます。
  - 水が出ない場合、水道の元栓または止水栓を開いてください。 ◎ノズルお手入れ状態になり、水は下向きに出ます。
- <sup>停止</sup> を押す
  - ノズルが元に戻ります。



- 8 着座センサーを手で覆いながら
  - または ビデ
  - 脱臭が始まります。 (DL-EDX20のみ)
  - ノズルを洗浄し、約3秒後に洗浄水が出ます。 (着座センサーが検知していないと、洗浄水が 出ません。)
- <sup>停止</sup>を押す
  - ●ノズルを洗浄する水が出ます。
- (回座)と(温水)のスイッチで温度設定し、通電約5分後に便座と洗浄水の あたたかさを確認する
  - ビニール袋の上から手をあて、温水が出ることを確認 してください。
- Ⅲ ビニール袋を外す

#### 温水タンク内の高温異常について

- ●試運転の手順 6 の時点で、温水温度ランプの「高」と「低」が同時点滅している場合 は、温水タンク内の高温異常の表示です。故障ではありません。 〈この場合は…〉
  - ・止水栓が開いていることを確認し、電源プラグを抜いて約4~10分待って、再度手順 5 から試運転を行う。

洗浄停止中、ノズル付近から水滴が落ちることがありますが、温水タンクの水が温まったと きの膨張水、またはノズル内の残水によるもので、故障ではありません。 (洗浄後、約7~8分)

## こんなときは

## メモ欄

現象	考えられる原因と処置方法	参照ページ
温水ランプの「低」と「高」が同時に点滅する	<ul><li>● 止水栓が開になっていない</li><li>● 止水栓を開にする前に電源 プラグをコンセントに差し 込み、温水温度設定を行った</li><li>■ 止水栓が開いていることを確認し、 電源プラグを抜いて約4~10分 待って、その後、再度試運転を 行う</li></ul>	16
	水道水フィルター(水抜き栓)がつまっている   掃除する	取扱説明書
  洗浄水が出ない	▶ 【水道の元栓が全開になっていない】 ▶ 【水道の元栓を全開にする 】 (	10
洗浄強さが弱い	上水栓が開になっていない  ▶ 止水栓を開にする	15
	▶ ロータンクに給水中 水が貯まるのを待つ	
ロータンクの水が入ら ない、止まらない	<ul><li>□ータンク内の浮子が ゆがんでいる</li><li>深子がゆがまないように 袋ナットを締め付け直す</li></ul>	11
手洗いボールから水はねする	水圧が高く給水量が多い  ▶ 止水栓を適量に絞る	15
	<ul><li>★ 給水ホース先端の のリングにゴミが け着 のリング</li><li>○リングのゴミを取り除く のリング</li></ul>	12 14
	▶ 【ナットの締め付け力が不足 】 ▶ 【増し締めする	
接続部から	■ 締め過ぎによるパッキンなどの ずれ ずれをなくす	11
水漏れする	クイックファス ナーの差し込み 不足やずれ フックが固定されていない	12 14
電源が入らない	テストスイッチを 押したなどで漏電 検知機能が作動 (漏電ランプが点灯) **	16

工事後の注意

凍結するおそれのある場合や長期間(1週間以上)使用しない場合は、水抜きをしてください(取扱説明書「凍結予防・長期間使用しないときは」参照)